



PIETRELLI
porte

F.Ili Pietrelli srl
Via XXI strada, 18
61031 Bellocchi di Fano(PU)
T.0721854495 F.0721854954
info@pietrelliporte.it

PIETRELLI
porte

INSTALLAZIONE PORTE IN LEGNO

MODALITA' ED AVVERTENZE D'USO

Le porte devono essere installate secondo le istruzioni e deve essere prevista la manutenzione periodica-obbligatoria. Nel caso di mancato rispetto delle seguenti istruzioni la F.Ili Pietrelli s.r.l. declina ogni responsabilità in merito.

La **GARANZIA** consiste nella riparazione e/o sostituzione gratuita di parti che la F.Ili Pietrelli srl riconosca come difettose cioè dei particolari che presentino vizi (difetti) di fabbricazione o lavorazione imputabili al costruttore dell'infisso. I materiali impiegati si intendono di buona scelta commerciale, cioè tale che permetta di fornire le normali garanzie di legge di anni 2 (due) dalla data di consegna del materiale in cantiere. Il Committente deve consentire le tolleranze costruttive e d'uso corrente per venature, per nodi, per tonalità della tinta e per grado di finitura superficiale. Sono escluse le riparazioni dei "difetti della materia prima" e dei danni che possono attribuirsi all'ordinario esercizio, alla normale usura, invecchiamento o degrado (es. tipico sulla vernice col passare del tempo) e all'uso improprio.

Le porte sono rispondenti alle norme UNI EN per le caratteristiche dimensionali, resistenza alle sollecitazioni meccaniche e alle variazioni climatiche.

Classe di tolleranza 1 secondo UNI EN 1530:2000

MOVIMENTAZIONE E STOCCAGGIO

Trasportare la merce con cautela e con dei mezzi adeguati. Non esporre la merce ai raggi solari o a qualsiasi altro agente atmosferico. Conservare il materiale in luoghi idonei e asciutti. La ns. azienda declina ogni responsabilità in caso di danno di qualsiasi natura derivante dallo stoccaggio del materiale in ambienti non adatti (umidità) e per tempi prolungati. Eventuali difetti sono da reclamare subito e devono essere annotati sulla copia della bolla da restituire al trasportatore.

USO & MANUTENZIONE PORTE IN LEGNO

PREDISPOSIZIONE FALSI TELAI ED OPERE MURARIE

Sempre a carico del cliente. È cura del cliente evitare il degrado della resistenza meccanica. Eseguire le opere murarie necessarie come previsto dalle istruzioni sottostanti.




PORTE AD ANTA BATTENTE

Su muratura Murare sulla parete il falso telaio in legno di abete (spessore 20/25 mm.) con minimo 12 ancoraggi a muro per montante.

Su cartongesso La struttura della parete deve essere rinforzata in modo consistente, specialmente nei montati laterali ed orizzontali nella zona di installazione della porta. Si dovrà ottenere una forte resistenza meccanica per sopportare il peso della porta. Si deve inoltre assicurare un fissaggio molto robusto a pavimento e o soffitto, utilizzando appositi tirafondi. Installare nel profilo a "C", un montante di legno per l'intero perimetro della zona di installazione della porta.


Controllo misure foro

Controllare le misure del foro muro con le misure esterno telaio (E.T.) indicate sull'etichetta posta sull'anta e sul telaio della porta. Per un corretto montaggio, il gioco tra il telaio e la luce del falso telaio, deve essere sempre compresa tra 5 e 10.

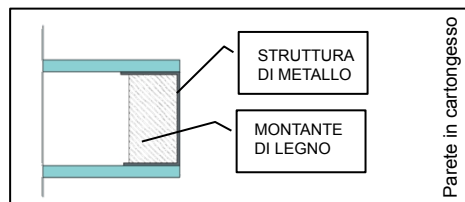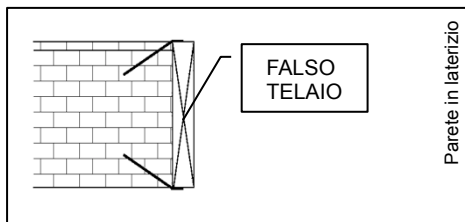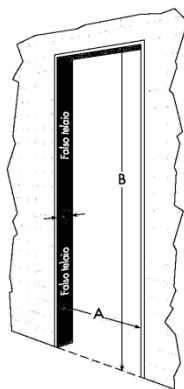


	LARGHEZZA (A)	ALTEZZA (B)
LUCE FALSO TELAIIO	ESTERNO TELAIIO L+20 mm	ESTERNO TELAIIO H+20 mm


Versi & misure

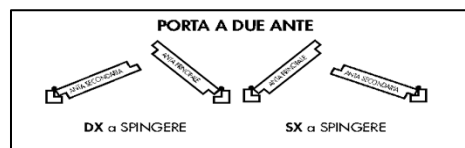


1) Controllo in bolla area apertura battente e base telaio.

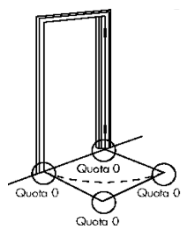


2) Fissaggio lato superiore telaio lato cerniere mediante cunei.

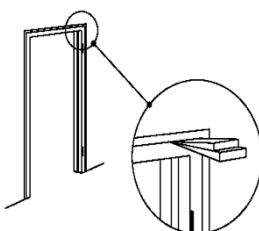


3) Messa a piombo spalla lato cerniere.

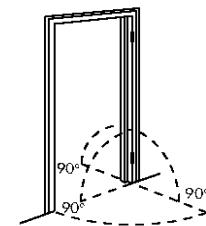


4) Inserire cunei laterali per bloccaggio laterale

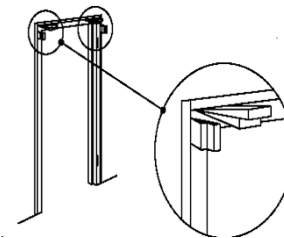

5) Montaggio anta sulle cerniere

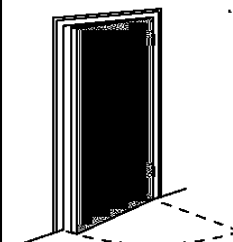


6) Accostare il battente alla spalla di rispetto; adattare quindi la spalla del telaio al battente fino ad ottenere una perfetta complanarità (tra spalla telaio e battente, in grigio nel disegno) su tutta la sua lunghezza.

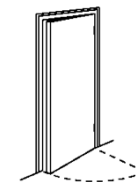

7) Bloccaggio mediante viti. Utilizzare minimo 3 viti per spalla del tipo a testa svasata a filetto intero, misura 5 x 60/70.

8) Riempimento a saturazione dello spazio rimanente schiuma espandente.

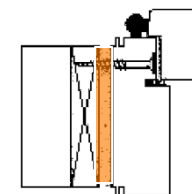

9) Installazione coprifili se presenti & montaggio accessori (soglia mobile, maniglia, ecc...) secondo prescrizioni istruzioni del produttore dello stesso (vedi schede tecniche)

PORTE AD ANTA SCORREVOLE

ATTENERSI ALLE ISTRUZIONI ALLEGATE AL FALSO TELAIIO IN CASO DI SCORREVOLI INTERNE OPPURE AL PRODUTTORE DELLA FERRAMENTA IN CASO DI SCORREVOLE ESTERNA. (vedi scheda specifica per uso & manutenzione)

USO E MANUTENZIONE

PULIZIA ORDINARIA: si effettua con panno inumidito in acqua e/o sapone neutro rimuovendo polvere ed eventuali segni superficiali; asciugare con pelle di daino.
MANUTENZIONE della ferramenta: lubrificare le parti mobili della ferramenta con olio apposito. Pulire le maniglie e le cerniere con alcool o detergenti neutri. Evitare detergenti abrasivi in quanto potrebbero generare macchie indelebili sulla superficie. Attenersi scrupolosamente a quanto sopra indicato, pena decadimento delle garanzie. Gli interventi di manutenzione devono essere eseguiti massimo con cadenza annuale.